



固件更新及调纸缝

5.1 固件更新

- 1.用 USB 线将打印机连接到 PC 上，（首先必须安装打印机驱动）；
- 2.启动刷机程序“FlashWriter”，

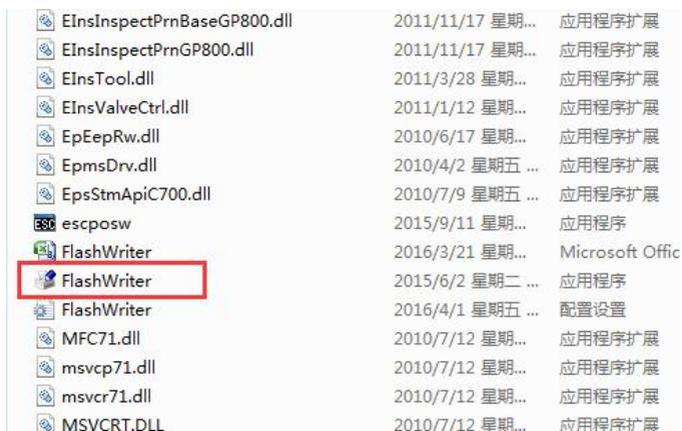


- 3.显示初始界面:

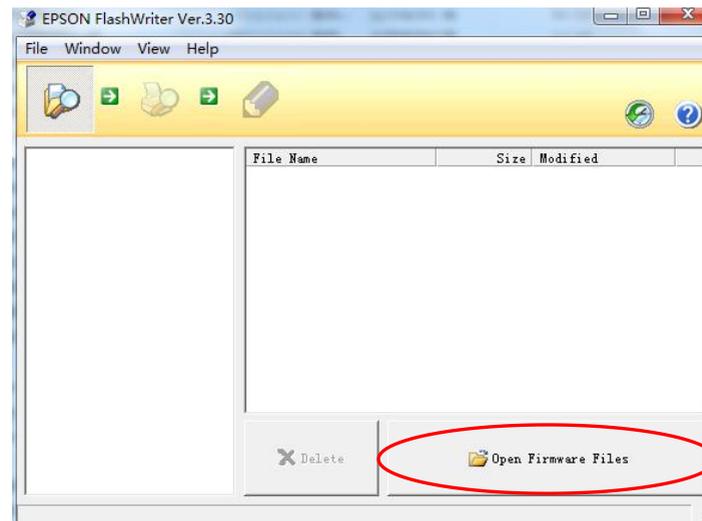

- 4.选择刷机文件



LQ-80KFII 刷机说明

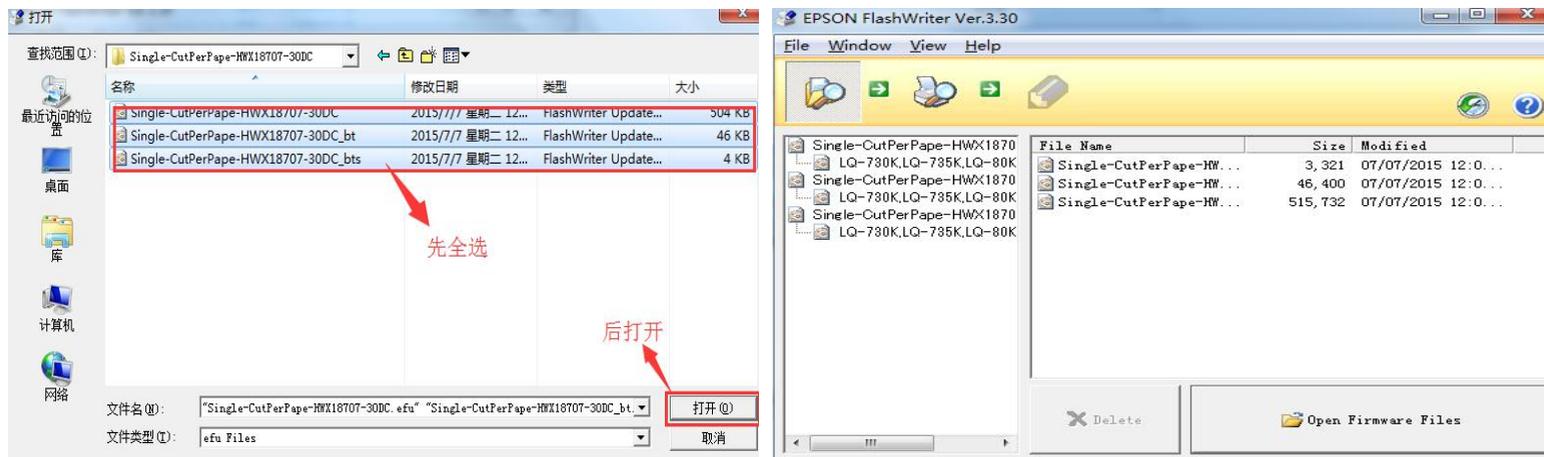

5.选择完固件后选择“Next”进入通讯测试界面；


LQ-80KFII 刷机说明

点击 NEXT

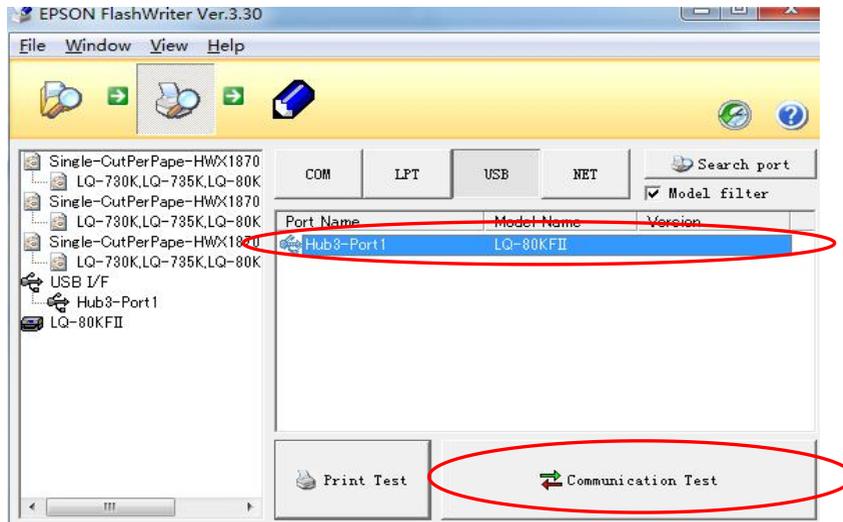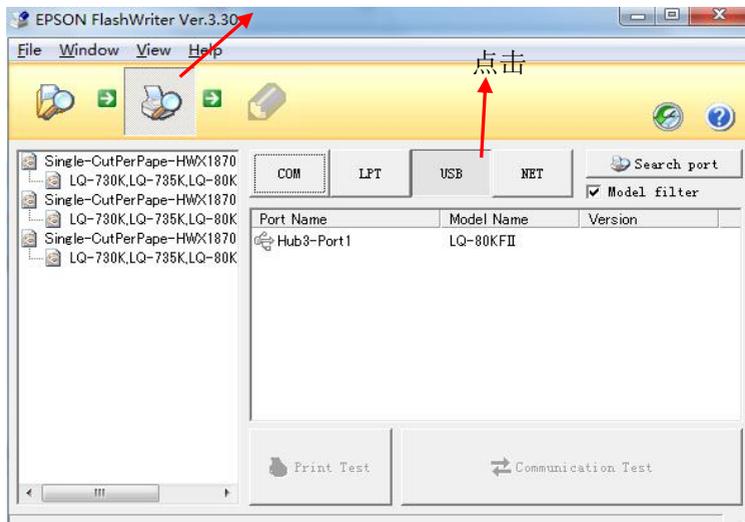


5.选择 USB，选中出现的端口后点击“Communication Test”

LQ-80KFII 刷机说明

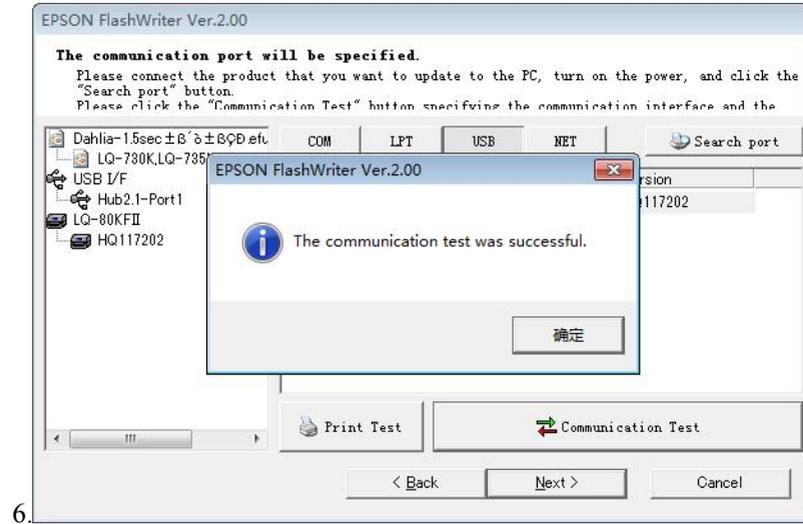


6.弹出通讯成功界面后选择“Next”

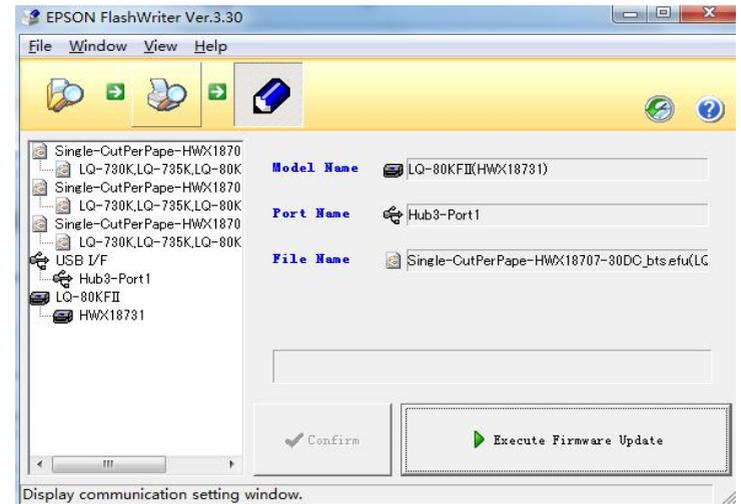

LQ-80KFII 刷机说明

7.开始刷机，等刷机进度条为 100%是表示刷机成功；

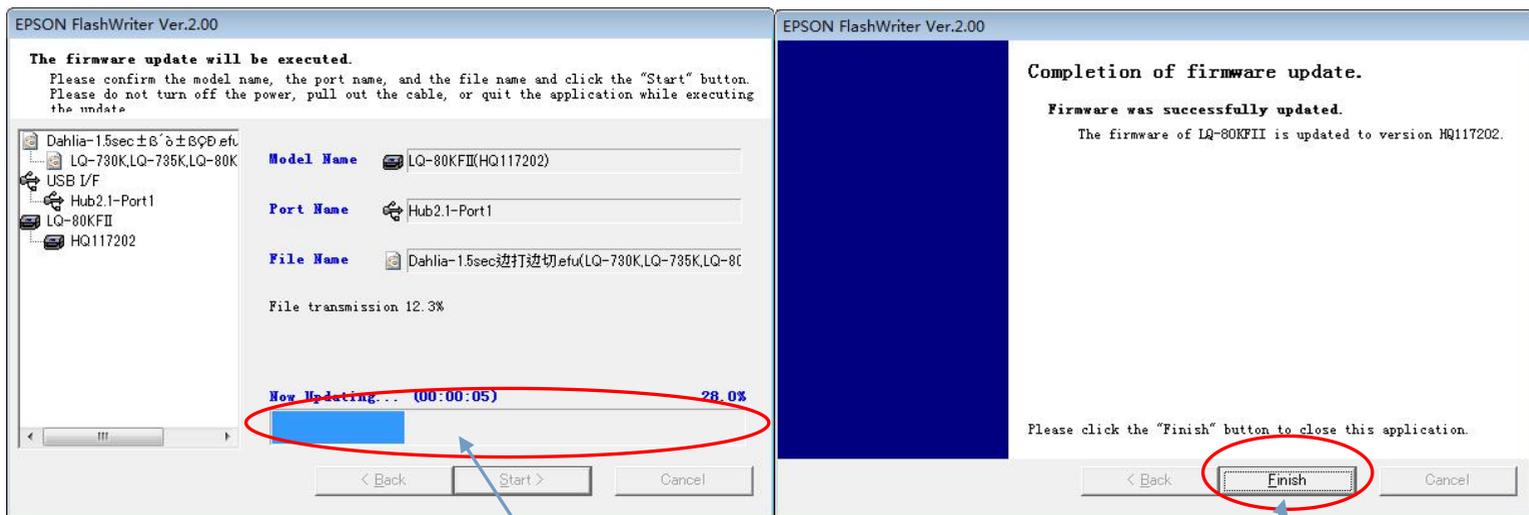

进度条

点击“Finish”完成刷机