更换打印头指导文件

步骤一

取下打印机色带架和防尘盖,将打印头移至打印机中间,如图下:




步骤二

用十字螺丝刀卸下打印头两侧的十字螺丝,如下图:



步骤三

按下图箭头方向取下打印头线缆,并拔出打印头线缆,如下图①图②:

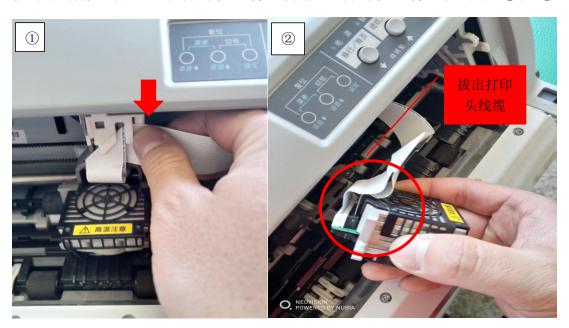

步骤四

将新打印头按原方式插回,插回时注意线缆的金属面,不要插反,如下图③④





步骤五

线缆插好后,上紧打印头两侧的螺丝,如下图:

