
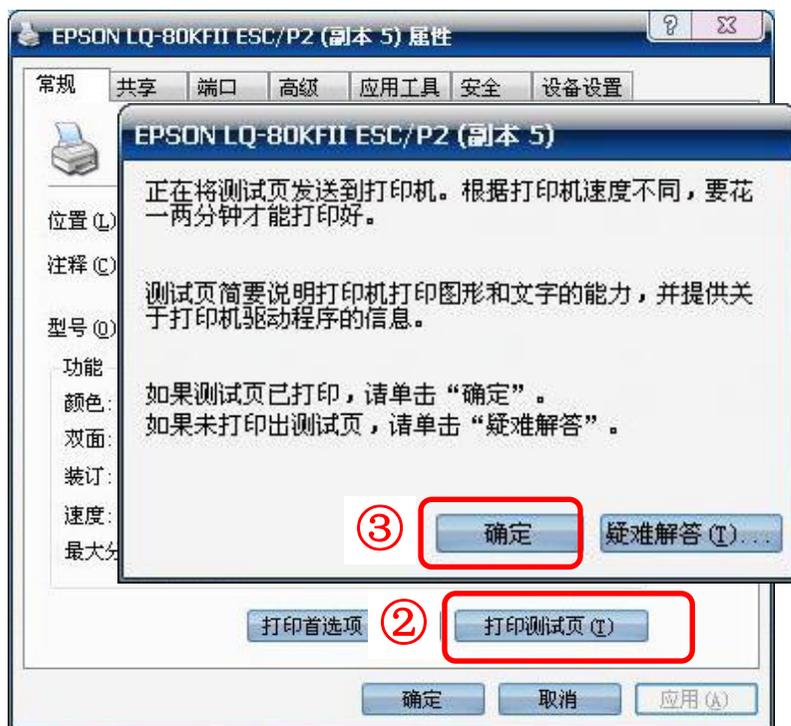


单切刀调整纸缝说明

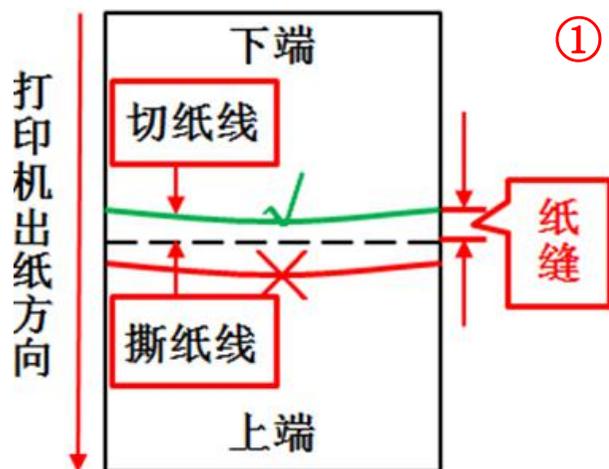

1. 关于纸缝的标准定义:

- (1) 定义: 切纸线与撕纸线之间的间距称为纸缝。
- (2) 位置: 在撕纸线下端 (① “√” 所示)。
- (3) 大小: 1.0-1.5mm。
- (4) 以中心纸缝为基准, 两端纸缝可适当放宽要求。

2. 按照实际票据尺寸设置好大小后, 重新上一张没有被切过的票据。

3. 按图打开打印机属性“常规”界面, 依次点击“打印测试页” (②)、“确定” (③)。

3. 打印机打印完测试页切纸后, 查看测试页的纸缝。

4. 若纸缝大小不符合标准, 操作如下:

(1) 长按打印机“暂停”键, 蜂鸣声响起, 暂停指示灯闪烁, 进入微调模式 (④): 纸缝偏小点按“↓”进纸, 纸缝偏大点按“↑”退纸, 在进纸端压纸板末端的纸张上做标记, 微调纸缝时以此为参照 (⑤)。

(2) 点按“暂停键”退出微调模式, 蜂鸣声响起, 暂停指示灯灭。

(3) 点按“↑”键退纸, 将纸张退出打印机。

(4) 参照工序8重新装纸后打印切纸, 查看纸缝。

注意:

1. 调整纸缝必须在打印、切纸之后再长按“暂停”键进入微调模式才有效。

